パスポートプレーヤー取扱説明書

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に、正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書を
よくお読みいただき、正しく接続してください。

梱包内容

□パスポートプレーヤー本体
□リモートコントローラー
□単４電池×２（リモートコントローラー用）
□USBスティック（初期コース２本入り）
□電源アダプター
□RCAケーブル
□HDMIケーブル
□取扱説明書（本冊子）

各部名称

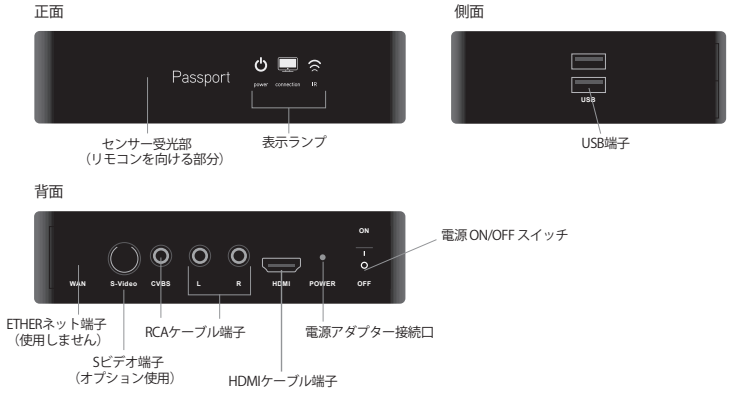

接続（本体~テレビ）

本機には、HDMIケーブルとRCAケーブルの2種類の接続用ケーブルが付属しております。
接続するテレビの入力端子をご確認いただき、下記の2つの方法いずれかをお選びください。

HDMIケーブルを使用（推奨）

HDMIケーブルを利用いただいた方が、映像・音声共に高品質でお楽しみいただけます。接続するテレビにHDMI端子がある場合には、こちらのケーブルで接続いただくことをお勧めいたします。

付属のHDMIケーブルの一方を本体背面のHDMI端子に、他方をテレビのHDMI端子に接続してください。
端子が複数ある場合、入力番号（HDMI1等）をご確認ください。

RCAケーブルを使用

付属のRCAケーブルの黄・赤・白のケーブルをPassport本体背面の各色の端子に、他方をテレビのRCA端子に接続してください。
各ケーブルの役割は下記の通りです。
黄色ー映像
白ー音声（左）
赤ー音声（右）

■ HDMIケーブルの場合

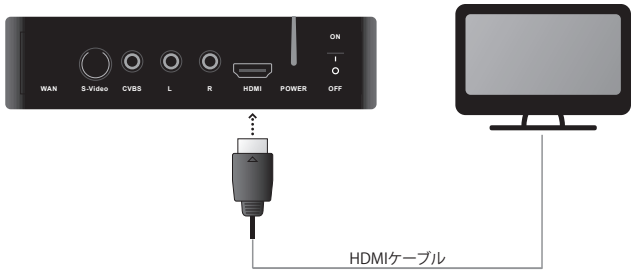

■ RCAケーブルの場合

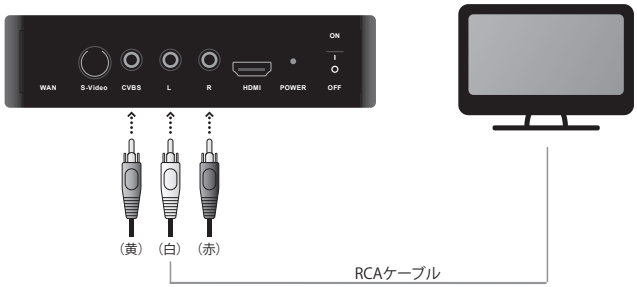

ご使用前の準備 ①

①パスポートプレイヤー本体とテレビの接続が完了したら、ACアダプターを
本体に接続し、電源を入れてください。

②テレビの電源を入れ、入力を「HDMI」または「ビデオ」に切り替えてください。
画面にPassportの初期画面が表示されていることを確認してください。

電源接続

使用者のプロフィールの登録と言語の設定

※使用者の登録、言語の変更が不要な方は、この内容はスキップしてもご使用いただけます。

本製品は、多言語表示に対応しております。
下記の使用者のプロフィール登録より、お好みの言語を選択してください。

※言語は、使用者毎に設定が可能です。
初期設定は英語ですが、一度、選択・保存いただくと、次回から言語の設定は不要となります。

③使用者のプロフィールの登録と言語の設定を行います。
初期画面のUsersの項目を選択、selectで決定します。
登録したい使用者の名前を1文字ずつ入力し、名前を決定してください。
（アルファベットのみ）

④年齢(Age)、体重(Weight)、性別(Male/Female)、表示言語(Language)を
1項目ずつ選択します。
変更は各項目の＋・ーで、変更できます。

⑤全ての項目の入力が完了したら、SAVEを押して、保存してください。
リモコンの戻るボタンを押して、初期画面に戻ると、上で選択した情報が
反映されます。

USER登録画面

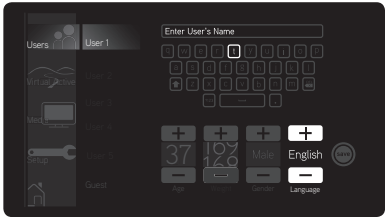

ご使用前の準備 ②

①USBスティックを本体側面のUSB端子に挿入してください。

※この時、端子の上下、どちらに挿しても問題ありません。
2本のUSBスティックを同時に挿すことも可能ですが、本機が認識するのは1本のみです。

USB端子

②ご使用になるフィットネス機器と本体を無線で接続します。
初期画面から、リモコンの下ボタンを押して、Setup(設定)を選択、selectで決定します。
次に、Sync(同期)を選択し、selectで決定します。

③トレッドミル、クロストレーナー、バイクの中から、お使いのフィットネス機器を選択し、selectで確定します。

④機器の検索が始まり、しばらくすると、同期方法が画面に表示されます。
表示に従って、お使いの機器を無線で接続してください。

［同期方法］
トレッドミル：傾斜の＋または上ボタンとSTOPボタンを５秒間同時に長押し
クロストレーナー：負荷の＋ボタンとSTOPボタンを５秒間同時に長押し
バイク：負荷の＋または上ボタンと表示切替ボタンを５秒間同時に長押し

※Passportボタンのある機器をご使用の場合は、Passportボタンを５秒間長押ししてください。
※機種によって、上記と異なる方法の場合があります。詳しくは、各機種の取扱説明書をご覧ください。

⑤“Sync complete!(同期完了)”と表示されたら、接続は完了です。
リモコンのホームボタンで戻ってください。

※リモコンはテレビ画面ではなく、パスポートプレーヤー本体に向けて操作してください。

使用方法

パスポートプレーヤー本体とフィットネス機器が無線でつながったら、いよいよ映像とリンクしたワークアウトをお楽しみいただけます。
下記の説明に従って、コース選択、運動時間等の項目を設定して、スタートです。

①初期画面からリモコンの下ボタンで"Virtual Active"をselectで選択、画面にUSBスティックに入っている2コースが表示されますので、走りたいコースを左右ボタンで選択、selectで決定します。

②運動時間/初期傾斜（または、レベル）/初期スピード（トレッドミルのみ）を選択し、画面上の"go"ボタンで決定します。
その後、フィットネス機器側のスタートボタンでプログラムを開始します。

Library機能

本機には、市販のUSBスティックを使って、お好みの映像や音楽を再生する事が可能です。下記の手順に従って、お楽しみください。

①市販のUSBメモリー内に"Library(半角英字)"という名前のフォルダーを作成してください。

②①で作成したフォルダー内に、お好みの画像、映像や音楽ファイルを入れてUSBを本体に挿入してください。
(対応ファイル .jpg/.bmp/.png/.wav/.aac/.mp4/.mpeg/.avi/.mkv/.mov/.trp)

③ホーム画面のMediaの項目に、上記USB内の映像や音楽が表示されますので、お好きなデータを選択して、selectを押してください。

※専用ソフト以外の映像をPassportで流した場合には、傾斜や負荷、速度などはマシンの動きとはリンク致しません。

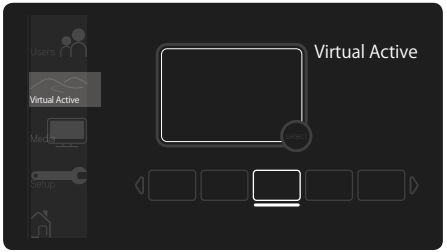

追加コース VIDEO PACK USBメモリ 各￥19,440 (税込※)

あらかじめ付属されている2本のコース（北イタリア/アメリカンサウスウエスト）に加えて、下記のパッケージをご購入いただくと、それぞれ新たなコース（1コース=約5〜7km）を6本お楽しみいただけます。
ご購入は、本機をお買い上げになった販売店へお問い合わせください。

Video Pack A [JANCODE 4571262455106]
トリニティ・マウンテン/ニュージーランド/ワシントン州/カナディアン・ロッキーズ/バンクーバー/フレンチ・リヴィエラ

Video Pack B [JANCODE 4571262455113]
パリとランス/ノーザン・ロッキーズ2/ブリティッシュ・コロンビア/アーカディア国立公園/ユタ州2/カリフォルニア・デザート

Video Pack C [JANCODE 4571262455120]
オークランドとウェリントン/アリゾナ州/ニューイングランド/カリフォルニアコースト/イタリアン・アルプス/オレゴン州



特別セット　パスポートプレーヤー本体＋ビデオパックA＋B＋C　¥75,600 (税込※)

各コースの詳細は http://world.passportplayer.com/ へ

※価格は2014年10月現在のものです。

故障かな?と思ったら

●電源が入らない
テレビ画面に何も表示されない

→ACアダプターがコンセント、及び、本体にしっかりと差し込まれているか、確認してください。
→電源ON/OFFスイッチがONになっていることを確認してください。
(POWERランプが点灯します。)
→本機を接続したテレビの入力端子と、画面の表示が合っているか、確認してください。

●映像とフィットネス機器の動きがリンクしていない

→本機とフィットネス機器の通信が切れている可能性があります。
４ページのご使用前の準備をご参照いただき、再度、本機とフィットネス機器の無線接続を行ってください。

製品に関するよくある質問

Q. 本体とフィットネス機器の無線通信はどれくらい届くのですか?

A. およそ9mです

Q. 混信はしないのですか?

A. 基本的に混線防止機能になっております。
しかしながら、同一空間で、複数台のPassport本体とPassport通信機能を持ったフィットネス機器があると、無線通信が切れる場合があります。
その場合には、再度、４ページのご使用前の準備をご参照いただき、リンクさせてください。

Q. コースを選んでから、予めセットされているプログラムを選択した場合、傾斜(負荷)はどちらが選択されるのですか?

A. コース内の傾斜(負荷)が選択されます

保証規定

1. 保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用により万一故障等が発生した場合は、無償で修理いたしますので当社カスタマーサービスへご連絡ください。
   ただし、以下の項目またはこれに準ずる理由により生じた事故等については本保証は適用されません。
   a. 取扱説明書以外の誤操作、取扱上の不注意
   b. 天災、火災、地変等による故障
   c. 砂、泥、水かぶり等が原因で発生した故障
   d. お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等
   e. 保管上の不備
   f. 当社規定の修理取扱所以外で行われた修理・改造による故障
   g. 本製品本来の使用目的以外の使用
   h. 本保証書の添付がない場合
2. 保証期間後の修理品についての運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
3. 保証期間は、ご購入から1年間です。
4. 保証の適用されない故障、および保証期限が切れた後の故障につきましては、有償で修理します。
5. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。また、販売店の印のないものや、お買い上げ日の記載のないものは無効です。
6. 不特定多数の人の利用は、保証を受けられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
7. 保証は日本国でのみ有効です。

保証書

この保証書は、明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

名　称		パスポートプレーヤー
保証期間		本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日		平成　　年　　月　　日
お客様	お名前	
	ご住所 〒	
	電　話　　（　　）	
販売店	店名・住所 印 電　話　　（　　）	

●恐れ入りますが、破損・故障・不良の内容をご記入ください。

お問い合わせは、お気軽にどうぞ

カスタマーサービス　フリーダイヤル

0120-557-379

営業時間　9:00～17:00（土日祝休み）

●お問い合わせ・発売元

ジョンソンヘルステックジャパン株式会社

〒108-8435　東京都港区海岸3-3-8安田ビル2F

TEL：03-5419-3560　FAX：03-5419-3562

http://johnsonjapan.com